

Guía de Inicio Rápido v.02.10

NLX4000 APPLIANCE Servidor de Comunicaciones Unificadas





Introduction

El NLX4000 pone a su alcance todas las herramientas necesarias para manejar sus requerimientos de comunicación: desde telefonía, correo electrónico, fax, mensajería instantánea y más. Podrá encontrar mayor información relacionada con el software y las actualizaciones de Elastix en www.elastix.com

Esta guía

Esta guía contiene información importante acerca de su nuevo NLX4000, incluidas especificaciones técnicas y los primeros pasos para empezar a utilizarlo.

Contenido del paquete

- Appliance
- 2 Cables de poder (1 americano y 1 europeo)
- 3 Hoja de Lea Esto Primero
- Orejas para rackear



Especificaciones Técnicas

Dimensiones

Alto 2.64" (67 mm) – 1.5U
 Ancho 17.32" (440 mm)
 Largo 14.65" (372 mm)
 Peso 4.3 Kg (9.5 lb)

Hardware

• RAM 4 GB

Disco duro
 Interfaz de red
 Puertos USB
 500 GB HDD – 2.5"
 2 x Gigabit Ethernet
 2 en panel posterior

• Otros puertos VGA

Software

• Sistema Operativo Elastix (32 bits)

Telefonía

 Puertos 	Customizable: hasta 48
analógicos	
Puertos	Customizable: hasta
digitales	4 E1/T1/J1 *
 Extensiones 	Hasta 300 *
 Llamadas 	Hasta 120 *
concurrentes	

Fuente de Poder

Potencia Nominal 150 W, PSU eficiente
 Voltaje 100/240 V Auto switching

Configuración predeterminada

La Tabla 1 a continuación muestra las configuraciones por defecto que cada appliance NLX4000 trae pre-instalado.

VALOR	
Red	
elx.localdomain.com	
192.168.1.1	
192.168.1.251	
255.255.255.0	
192.168.1.1	
Credenciales de Ingreso	
admin	
palosanto	
root	
palosanto	
root	
palosanto	

Tabla 1. Configuraciones por defecto del Appliance NLX4000

Quick Start Guide 2

^{*:} Representa un estimado en un escenario básico. Más información en http://elx.ec/benchmark

Primeros pasos

- 1. Desempaque el appliance
- 2. Conecte el adaptador AC a una toma de corriente y luego el otro extremo al appliance
- 3. Conecte un cable Ethernet (no incluido) a su PC o portátil y el otro extremo a la interfaz/puerto Ethernet del appliance
- 4. Conéctese a su appliance

El appliance NLX4000 viene configurado por defecto en su interfaz Ethernet con la siguiente dirección IP estática: 192.168.1.251/255.255.255.0 Nota: si no está ya configurado de esa manera, puede que tenga que configurar la tarjeta de interfaz de red (NIC) de su PC o portátil para disponer de una dirección IP como 192.168.1.X/255.255.0. Si esto no es posible, pida Asistencia Técnica (ver página 7)

5. Ingrese a configurar su appliance

Una vez que el appliance está conectado a la red, puede acceder a la interfaz de administración Elastix a través de un navegador web. Simplemente dirija su navegador a http://192.168.1.251, se recomienda el uso de Firefox.

En la pantalla de ingreso use las siguientes credenciales para poder entrar:

Username: adminPassword: palosanto

6. Cambiar las contraseñas (fuertemente recomendado)

Después de iniciar sesión, coloque el cursor del ratón sobre el icono de la silueta en la esquina superior derecha de la interfaz de usuario web de Elastix y haga clic en "Change Elastix Password" (Figura 1)

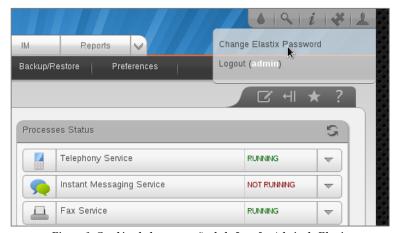


Figura 1. Cambiando la contraseña de la Interfaz Admin de Elastix

Para cambiar la contraseña de root (consola Linux), conéctese al servidor vía ssh: ssh root@192.168.1.251 (la contraseña por defecto es: palosanto). Una vez dentro de ejecutar el comando: passwd (Figura 2)

Figura 2. Cambiando la contraseña de la Consola de Elastix

7. Cambie la dirección IP (opcional)



Figura 3. Cambiando la dirección IP de la interfaz "Ethernet 0"

- 8. Conecte el appliance al switch/router de su LAN. Si es necesario, reconfigure la dirección IP de la tarjeta de interfaz de red su PC o portátil con la dirección IP que tenía antes del paso 4
- 9. Configure las reglas de plan de marcado telefónico, fax virtuales, e-mail, y demás servicios. Disfrute de su Appliance de Comunicaciones Unificadas!

Nota: Para más información sobre cómo configurar su Elastix visite www.elastix.org o solicite Asistencia Técnica (ver página 7)

¡Gracias por su compra!

Asistencia Técnica

¡El Centro de Asistencia Técnica Elastix está listo para ayudarle! Para obtener información de cómo acceder a este soporte profesional, diríjase a: http://elx.ec/soporteelx

Garantía limitada

Todos los Appliances Elastix vienen con una garantía limitada. Por favor póngase en contacto con su distribuidor local para mayor información e instrucciones de cómo reclamar su garantía.

© 2013 PaloSanto Solutions. Todos los derechos reservados. Elastix, el logo Elastix, y NLX4000 son todas marcas registradas de PaloSanto Solutions.

www.elastix.com www.palosanto.com

+1-877-ELASTIX