


## Teléfono IP Gigabit a color SIP-T29G



## Guía de inicio rápido (V80.20)

# Contenido del embalaje


El embalaje incluye las siguientes piezas. Si detecta que falta alguna, contacte con su administrador de sistemas.

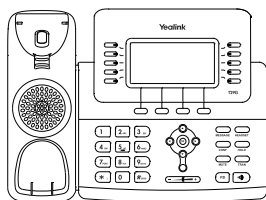

Teléfono IP



Microteléfono



Cable rizado




Cable ethernet



Soporte



Guía rápida




Fuente de alimentación  
(Opcional)



Soporte de pared  
(Opcional)


## Montaje del teléfono

### 1. Coloque el soporte, como se muestra debajo:

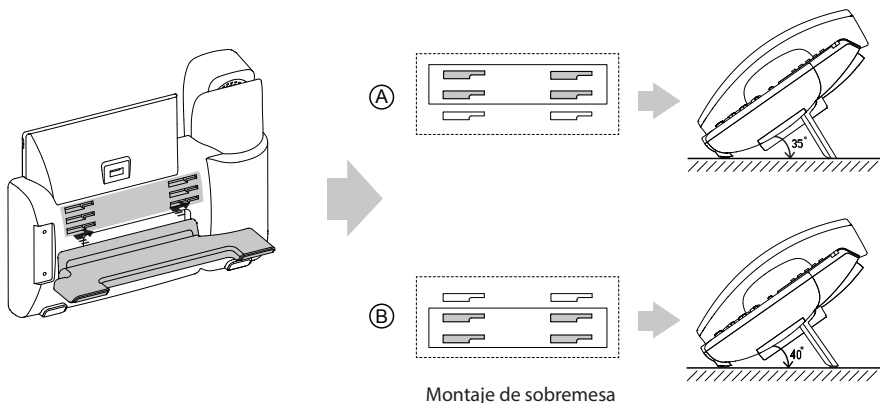

**Nota:** También puede montar el teléfono en pared. Para más información sobre el montaje en pared, consulte la guía rápida de instalación en pared de terminales IP de Yealink.


### 2. Conecte el microteléfono y, opcionalmente, un auricular, como se muestra debajo:

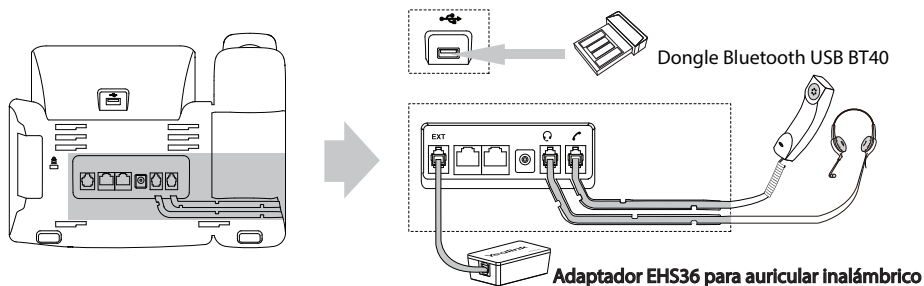

**Nota:** Auriculares, dongle Bluetooth USB BT40 y adaptador para auricular inalámbrico EHS36 deben adquirirse por separado. El puerto EXT se puede usar también para conectar el módulo de expansión EXP39. Para más información sobre cómo usar el EHS36, EXP39 y BT40, consulte la guía de uso EHS36, guía de uso EXP39 y guía de uso del dongle USB Bluetooth BT40 de Yealink.

### 3. Conecte la alimentación y la red, como se indica a continuación:

Tiene dos opciones para las conexiones de alimentación y red. Su administrador de sistemas le indicará cuáles debe usar.

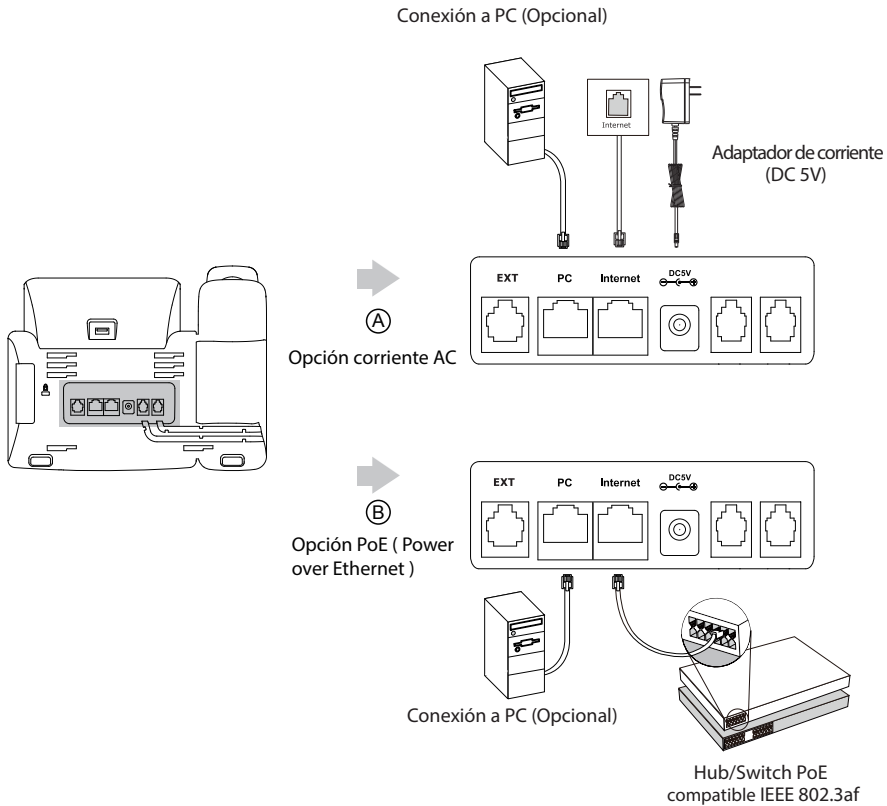

**Nota:** El teléfono IP SIP-T29G soporta PoE. Si la alimentación por red (PoE) está disponible, no necesitará la fuente de alimentación. Asegúrese de que su hub/switch también soporta PoE

## Arranque

Tras enchufar y conectar el teléfono IP a la red, comenzará automáticamente el proceso de inicialización.

Tras el arranque, el teléfono estará listo para su uso.

Podrá configurar el teléfono a través de su propia interfaz o usando la interfaz web de usuario.

Welcome  
Initializing... Please wait

# Configuración del teléfono

## Configuración a través de la interfaz web de usuario

### Para acceder a la interfaz web:

1. Pulse la tecla **OK** cuando el teléfono esté inactivo para obtener su dirección IP.
2. Abra el navegador en su PC, introduzca la dirección IP en la barra de direcciones (p.ej.: "http://192.168.0.10" o "192.168.0.10"), y pulse **Enter**.
3. Introduzca usuario (por defecto: admin) y contraseña (por defecto: admin) en la página de login y confirme.

### Ajustes de red: Pulse **Red->Básico-> Config IPv4**

Puede configurar los ajustes de red de las siguientes maneras:

**DHCP:** Por defecto, el teléfono intenta conectar con un servidor DHCP en su red que le proporcione unos ajustes de red válidos. P. ej.: dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y direcciones DNS.

**IP estática:** Si su teléfono no consigue conectar con un servidor DHCP, tendrá que configurar manualmente su dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y direcciones de los DNS primario y secundario.

**PPPoE:** Si está utilizando un módem xDSL, podrá conectar su teléfono a internet en modo PPPoE. Contacte con su operador para obtener el nombre de usuario y la clave PPPoE.

**Nota:** Su teléfono IP soporta IPv6, pero está deshabilitado por defecto.

Una configuración de red incorrecta puede dejar inaccesible su teléfono e impactar en el rendimiento de la red. Para más información, contacte con su administrador de sistemas.

**Configuración de su cuenta:** Pulse **Cuenta->Registrar->Cuenta X (X=1,2,3)**

### Parámetros de la cuenta:

Estado del Registro:	Muestra el estado de registro de la cuenta actual.
Línea activa:	Puede seleccionar Activado/Desactivado para activar/desactivar la cuenta.
Etiqueta:	Es el nombre que se mostrará en la pantalla LCD para identificar la cuenta.
Nombre para mostrar:	Nombre que se mostrará al destinatario al realizar una llamada
Nombre de usuario:	Suministrado por el ITSP (obligatorio).
Nombre de registro:	Identificador de registro suministrado por el ITSP (obligatorio).
Contraseña:	Suministrado por el ITSP (obligatorio).
Host servidor:	Suministrado por el ITSP (obligatorio).

### Iconos de estado de registro en la pantalla LCD:



(Verde) Registrado



(Gris) Fallo de registro



(Amarillo) Registrando ...

**Nota:** Contacte con su administrador de sistemas si aparece algún error durante el proceso de registro o si precisa de alguna configuración específica para dicho registro.

## Configuración a través de la interfaz de usuario del teléfono

### Configuración de red:

Pulse la tecla en pantalla (**soft key**) **Menú** cuando el teléfono esté inactivo y seleccione **Ajustes avanzados** (contraseña por defecto: admin) ->**Red->Puerto WAN/VLAN/Tipo de servidor web/Configuración de 802.1x/VPN/LLDP/CDP/NAT** para configurar la red.

### Configuración de la cuenta:

Pulse la soft key **Menu** con el teléfono inactivo y seleccione **Ajustes avanzados ->Cuentas** para configurarla.

**Nota:** Para más información sobre los parámetros de cuenta, consulte la sección previa **Configuración via interfaz web.**


# Funciones básicas de llamada

## Realizar una llamada

### Usando el microteléfono:

1. Descuelgue el microteléfono.
2. Marque el número y pulse la soft key **Enviar**.

### Usando el altavoz manos libres:

1. Con el microteléfono colgado, pulse .
2. Marque el número y pulse la soft key **Enviar**.

### Usando auriculares:

1. Con el auricular conectado, pulse  para activar el modo auricular.
2. Marque el número y pulse la soft key **Enviar**.

**Nota:** Durante la llamada, puede alternar entre los modos auricular, manos libres y microteléfono con la tecla HEADSET, la tecla altavoz o descolgando el microteléfono. El modo auricular precisa que haya un auricular conectado.

## Responder una llamada

### Usando el microteléfono:

Descuelgue el microteléfono.

### Usando el altavoz manos libres:

Pulse .

### Usando auriculares:

Pulse .

**Nota:** Puede rechazar una llamada entrante pulsando la soft key **Rechazar**.

## Finalizar una llamada

### Usando el microteléfono:

Cuelgue el microteléfono o pulse la soft key **Finalizar llamada**.






### Usando el altavoz manos libres:

Pulse  o la soft key **Finalizar llamada**.



### Usando auriculares:

Pulse la soft key **Finalizar llamada**.

## Rellamada

- Pulse  para acceder a la lista de llamadas, pulse  o  para elegir la entrada deseada y pulse  o la soft key **Enviar**.
- Pulse  dos veces con el teléfono inactivo para rellamar al último número marcado.

## Activar y desactivar el micrófono (mute) en una llamada


- Pulse  para desactivar su micrófono durante una llamada.
- Pulse  de nuevo para volverlo a activar.

## Retener y reanudar una llamada

### Para retener una llamada:

Pulse  o la soft key **Retener** durante una llamada activa.

### Para reanudarla, haga lo siguiente:



- Si solo hay una llamada retenida, pulse  o la soft key **Reanudar**.

- Si hay más de una llamada retenida, pulse  o  para seleccionar la llamada deseada y pulse  o la soft key **Reanudar**.




### Transferir una llamada

Puede transferir una llamada de las siguientes maneras:




#### Transferencia ciega

1. Pulse  o la soft key **Transferencia** durante una llamada. La llamada quedará retenida.
2. Marque el número al que desea transferir la llamada.
3. Pulse  o la soft key **Transferencia**.

#### Transferencia semi atendida

1. Pulse  o la soft key **Transferencia** durante una llamada. La llamada quedará retenida.
2. Marque el número al que desea transferir la llamada y pulse .
3. Pulse  o la soft key **Transferencia** cuando escuche el tono de llamada.

#### Transferencia atendida

1. Pulse  o la soft key **Transferencia** durante una llamada. La llamada quedará retenida.
2. Marque el número al que desea transferir la llamada y pulse .
3. Pulse  o la soft key **Transferencia** cuando el destinatario responda.

### Desviar llamadas



#### Para activar el desvío:

1. Pulse la soft key **Menu** cuando el teléfono esté inactivo y seleccione **Funciones->Menú desvío**.
2. Seleccione el tipo de desvío deseado:



**Desviar siempre**----Todas las llamadas entrantes se desvían de manera incondicional.

**Desviar si ocupado**---- Las llamadas entrantes se desviarán si el teléfono está ocupado.

**Desvío si no contesta**----Las llamadas entrantes se desviarán si no responde en un periodo de tiempo.

3. Introduzca el número al que desea desviar las llamadas. Para el desvío cuando no hay respuesta, pulse  o  para seleccionar el tiempo de espera deseado antes de desviar la llamada en el campo **Tiempo de espera**.
4. Pulse la soft key **Guardar** para confirmar los cambios.

### Hacer una conferencia

1. Pulse  o la soft key **Conferencia** durante una llamada. La llamada quedará retenida.
2. Marque el número de la persona a añadir a la conferencia, y pulse la soft key **Enviar**.
3. Pulse  o la soft key **Conferencia** de nuevo cuando el nuevo participante responda, y la conferencia quedará establecida.
4. Pulse la soft key **Finalizar la llamada** para desconectar a todos los participantes.

**Nota:** Podrá dividir la conferencia en dos llamadas individuales pulsando la soft key **Dividir**.

### Marcación rápida

Para configurar una tecla de marcación rápida:

1. Pulse la soft key **Menu** cuando el teléfono esté inactivo y seleccione **Funciones->Teclas DSS**.
2. Seleccione la tecla de línea deseada y pulse la soft key **Introduzca**.
3. Seleccione **Marcación rápida** en el campo **Tipo**, seleccione la línea deseada en el campo **ID de cuenta**, introduzca una etiqueta en el campo **Etiqueta** y el número en el campo **Valor**.
5. Pulse la soft key **Guardar** para confirmar los cambios.


#### Para usar la tecla de marcación rápida:

Pulse la tecla de marcación rápida para marcar el número preconfigurado.

## Mensajes de voz



El indicador de mensajes de voz le avisará de que tiene uno o más mensajes de voz en el centro de mensajes. El LED de alimentación parpadeará lentamente en rojo.

### Para escuchar los mensajes de voz:

1. Pulse  o la soft key **Conectar**.
2. Siga las locuciones, que le guiarán paso a paso para escuchar sus mensajes.

## Personalizar su teléfono

### Registro de llamadas

1. Pulse la soft key **Historial** cuando el teléfono esté inactivo y pulse  o  para desplazarse por la lista.
2. Seleccione una entrada de la lista, y podrá elegir entre:

- Pulsar la soft key **Enviar** para llamar a esa entrada..
- Pulsar la soft key **Borrar** para borrar la entrada de la lista.

Si pulsa la soft key **Opción**, también podrá llevar a cabo alguna de las siguientes acciones:



- Seleccione **Detalles** para ver información detallada sobre esa entrada.
- Seleccione **Añadir a contactos** para añadir la entrada a la agenda de su teléfono.
- Seleccione **Agregar a la lista negra** para añadir la entrada a la lista negra de teléfonos bloqueados.
- Seleccione **Borrar** todo para borrar todas las entradas de la lista.

### Agenda de contactos



#### Para añadir un contacto:

1. Pulse la soft key **Directorio** cuando el teléfono esté inactivo y seleccione el grupo deseado.
2. Pulse la soft key **Agregar** para añadir un contacto.
3. Introduzca un nombre (debe ser único) en el campo **Nombre**, e introduzca el teléfono en el campo correspondiente.
4. Pulse la soft key **Agregar** para guardar los cambios.

#### Para modificar un contacto:



1. Pulse la soft key **Directorio** cuando el teléfono esté inactivo y seleccione el grupo deseado.
2. Pulse  o  para seleccionar la entrada deseada, pulse la soft key **Opción** y seleccione **Detalles**.
3. Modifique la información de contacto.
4. Pulse la soft key **Guardar** para guardar los cambios.

#### Para borrar un contacto:





1. Pulse la soft key **Directorio** cuando el teléfono esté inactivo y seleccione el grupo deseado.
2. Pulse  o  para seleccionar la entrada deseada, pulse la soft key **Opción** y seleccione **Borrar**.
3. Pulse la soft key **OK** cuando lea en pantalla el mensaje "Borrar elemento seleccionado?".

**Nota:** Podrá añadir contactos desde el registro de llamadas. Para más información busque arriba **Registro de llamadas**.

### Ajuste del volumen

- Pulse  durante una llamada para ajustar el volumen del microteléfono/altavoz/auriculares.
- Pulse  con el teléfono inactivo para ajustar el volumen del timbre de su teléfono.

### Tonos de llamada

1. Pulse la soft key **Menu** con el teléfono inactivo y seleccione **Ajustes->Ajustes básicos->Sonido->Tono de llamada**.
2. Pulse  o  para seleccionar la cuenta deseada o la opción **Tono de timbre común** y pulse la soft key **Introd.**
3. Pulse  o  para seleccionar el tono de llamada desado.
4. Pulse la soft key **Guardar** para guardar los cambios.

## Acerca de Yealink

Fundada en 2001, Yealink, tercer proveedor de terminales IP a nivel mundial y líder en soluciones VoIP y comunicaciones IP, se ha especializado en productos VoIP que se han caracterizado en la última década por la calidad y facilidad de despliegue a un precio asequible. Hoy día, clientes de más de 140 países confían en Yealink como pilar para extender el valor de sus redes de comunicación globales.

## Más sobre Yealink

Desde 2001, Yealink no ha parado de desarrollar terminales VoIP de vanguardia, incluyendo video teléfonos, teléfonos IP y teléfonos USB. Con un mercado de más de 140 países por todo el mundo, la compañía ha establecido también una red de servicio internacional de primera clase.

Nuestras prioridades son la calidad, funcionalidad, facilidad de uso, soporte al cliente y precios competitivos. Para facilitar nuevas soluciones de futuro en un sector de tan rápida evolución, el experimentado y talentoso equipo de I+D de Yealink está totalmente comprometido con la búsqueda de la excelencia.

Hasta la fecha, hemos superado más de 80 tests de interoperabilidad para cumplir con los requisitos de certificación de las plataformas y sistemas VoIP líderes. Yealink trabaja estrechamente con T-Mobile, Telefonica, Portugal Telecom y otros proveedores de servicios de telecomunicación líderes.

